


## **INSTRUCCIONES PARA RESETEAR ELECTRONICA DE COMBI A PARTIR DEL 06/2018**

### **Restablecer un mal funcionamiento con el botón de reinicio:**

1. El led rojo parpadeante muestra un mal funcionamiento
2. Mantenga pulsado el botón de reinicio.
3. Después de 5 segundos. El LED amarillo comienza a parpadear.  
Se inicia el restablecimiento de mal funcionamiento.
4. Suelte el botón de reinicio.
5. Cuando el mal funcionamiento se reinicia correctamente, todos los LEDs se encienden brevemente y el Combi entra en modo de espera.

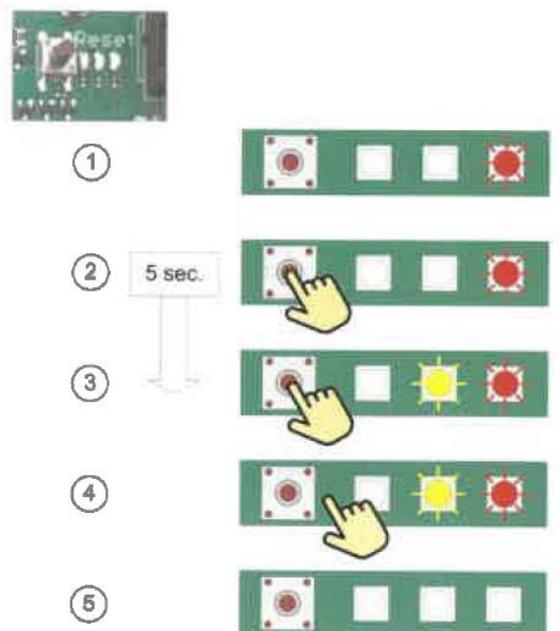

**Si el botón se activa durante más de 10 segundos, el reinicio de mal funcionamiento no se inicia.** Esto es para verificar que el botón no esté atascado o que se haya presionado por error.

El restablecimiento del mal funcionamiento puede retrasarse porque el motor de aire circulante o el motor de aire de combustión estaban demasiado calientes y hay un retraso de tiempo