

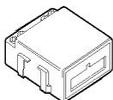
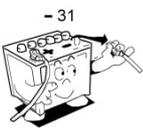
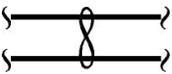
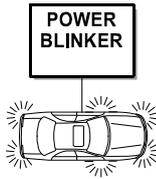

LAIKA

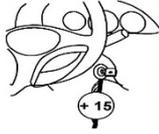
MOD.

DUCATO

VERS.

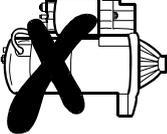
12
**SCHEDA TECNICA DI INSTALLAZIONE PER SISTEMI DI ALLARME CAN
CAN ALARM SYSTEM FITTING INSTRUCTIONS**
REV. 00

Funzione Function	4400/4600	Auto Vehicle	Posizione Location
			Vedi foto 1 See photo 1
			Vedi foto 2 See photo 2
	Rosso Red	Rosso Red	Collegarsi al filo nel connettore a 2 vie grigio. (Vedi foto 3) Connect to the wire on the 2-way grey connector. (See photo 3)
	Nero Black		Vedi foto 4 See photo 4
CAN High 	Arancione Orange	Nero-Arancione Black-Orange	Collegarsi al filo in pos. n. 1 nel connettore OBDII nero a 16 (Vedi foto 5) Connect to the wire in pos 1 on the OBDII 16-way black connector. (See photo 5)
CAN Low 	Viola Violet	Bianco-Arancione White-Orange	Collegarsi al filo in pos. n. 9 nel connettore OBDII nero a 16 (Vedi foto 5) Connect to the wire in pos 9 on the OBDII 16-way black connector. (See photo 5)
POWER BLINKER 	Giallo Giallo-Verde Yellow Yellow-Green	Blu-Bianco Blu-Nero Blue-White Blue-Black	Collegarsi al filo in pos. n. 19 nel connettore verde a 60 vie (Vedi foto 6) Collegarsi al filo in pos. n.18 nel connettore verde a 60 vie (Vedi foto 6) Connect to the wire in pos. 19 on the 60-way green connector. (See photo 6) Connect to the wire in pos. 18 on the 60-way green connector. (See photo 6)

Funzione Function	4600	Auto Vehicle	Posizione Location
	Verde-Rosso	Arancione	Collegarsi al filo nel connettore bianco del blocchetto accensione. (Vedi foto 9)
	Green-Red	Orange	Connect to the wire on the white connector of the ignition key. (See photo 9)

Utilizzare solo nel caso in cui il segnale non venga rilevato dalla rete CAN.
Use only in the case where the signal is not detected by the CAN network.

Funzione Function	4400/4600	Auto Vehicle	Posizione Location
			Vedi foto 7
			See photo 7
			Vedi foto 8
			See photo 8

START +50 	Verde Verde	Marrone-Grigio	Interrompere il filo nel connettore bianco del blocchetto accensione. (Vedi foto 9)
	Green Green	Brown-Grey	Cut the wire on the white connector of the ignition key. (See photo 9)

N.B. In fase di avviamento misurare che il valore di corrente dove è stata eseguita l'interruzione non superi le caratteristiche tecniche del prodotto. Eventualmente installare un relè supplementare.

Remark: During the cranking phase, measure the value of the current in the circuit that has been interrupt, to make sure that it does not exceed the technical specifications of the product.

Install an additional relay if required.

Funzionalità fuori standard da spiegare al cliente per l'utilizzo corretto del sistema
Non-standard functionality to explain to the end user for daily usage of the system

- 1) Aprendo il baule utilizzando il pulsante dedicato sul radiocomando originale il sistema sarà disinserito. Chiudere il baule e premere una volta il pulsante di chiusura sul radiocomando originale per reinserire il sistema.

Opening boot/trunk using the dedicate button on the original remote control the system will be disarm. Close the boot/trunk and press one time the CDL closing button of the original remote control to rearm the system.

Funzione Function	4400	Posizione Location
	Grigio-Nero Grey-Black	Utilizzare questo filo per collegare il sensore gas. Use this wire to connect the gas sensor.
	Viola-Nero Violet-Black	Utilizzare questo filo per collegare l'iperfrequenza. Use this wire to connect the hyperfrequency.

Funzione Function	4600	Posizione Location
	Giallo-Nero Yellow-Black	Utilizzare questo filo per collegare il sensore gas. Use this wire to connect the gas sensor.
	Viola-nero Violet-Black	Utilizzare questo filo per collegare l'iperfrequenza. Use this wire to connect the hyperfrequency.

1



2



3

3



4



5



6



7



8



9

